


NL AWM QUALITY 1200

- A. Programmafasewijzer
- B. Knop "Start/Pauze"
- C. "Deur vrij"-aanduiding
- D. "Startselectie"-knop
- E. Knop "Beperken centrifugeersnelheid"

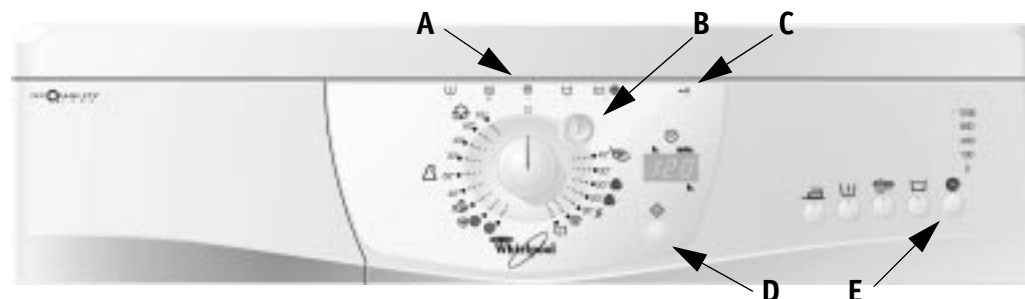

Als er een functie wordt gekozen gaat het indicatielampje branden.
 Als de combinatie van programma, extra functies en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

* : optioneel / Ja : dosering vereist

¹ Voor een betere verzorging van de stukken wordt de effectieve centrifugeersnelheid van dit programma beperkt tot 800 toeren/min.

² Voor een betere verzorging van de stukken is de centrifugeersnelheid van dit programma nul.

Programma	Onderhouds-labels	Wassoort / Opmerkingen	Max. belading kg	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Extra functies						Max. centrifugeersnelheid rpm	Programma keuzeknop
				Wasverzachter	Hoofdwass	Voorwas	Startselectie	Makkelijk te strijken	Voorwas	Intensief spoelen	Spoel-stop	Verlaging centrifugeersnelheid		
Kookwas/ Bonte was	 	Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen en linnen. licht tot normaal vervuild. <i>Als het wasgoed sterk vervuild is, is het mogelijk ook de extra functie "Voorwas" te kiezen.</i>	5,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1200	 95°, 60°, 40°
Kookwas kort		Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen en linnen. licht tot normaal vervuild.	5,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1200	 30°
Synthetisch	 	Blouses, overhemden, overalls etc. polyamide (perlon, nylon) of gemengde weefsels met katoen, licht vervuild.	2,5	*	Ja	*	*	*	*	*	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	 60°, 40°
Synthetisch kort		Overalls en sportkleding van katoen, polyester, polyamide en gemengde weefsels met katoen, licht vervuild.	3,0	*	Ja	—	*	*	—	*	*	*	1200	 30°
Tere weefsels	 	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	1,5	*	Ja	*	*	—	*	—	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	 40°, 30°
Wol		Alleen niet-viltende wollen artikelen met een wolmerk, die in de machine gewassen kunnen worden. <i>Indien u de functie "Spoelstop" kiest, het wasgoed niet te lang in het spoelwater laten staan.</i>	1,0	*	Ja	—	*	—	—	—	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	 30°, 20°
Zijde		Artikelen van linnen, zijde, wol en viscose die met de hand gewassen kunnen worden. <i>Indien u de functie "Spoelstop" kiest, het wasgoed niet te lang in het spoelwater laten staan. Niet centrifuger.</i>	1,0	*	Ja	—	*	—	—	—	*	—	0 ²⁾	 30°
Spoelen + centrifuger	—	<i>Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma "Bonte Was". Als "Intensief spoelen" is geselecteerd, is de extra functie "Makkelijk te strijken" niet beschikbaar.</i>	5,0	*	—	—	*	*	—	*	*	*	1200	 +
Centrifuger	—	<i>Met dit programma is het mogelijk een intensieve centrifugeercyclus uit te voeren. Gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma "Bonte Was".</i>	5,0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1200	
Kort centrifuger	—	<i>Met dit programma is het mogelijk een korte centrifugeercyclus uit te voeren. Die gelijk is aan de centrifugeercyclus van het programma "Wol".</i>	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	* ¹⁾	800 ¹⁾	
Afpompen	—	<i>Alleen afpompen - niet centrifuger. Mogelijk alternatief voor het beëindigen van programma's na "Spoelstop".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Thermostaat-knop (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Programmaduur (uren : minuten)*
Kookwas	95	5,0	49**	1,70	1:50
Kookwas	60	5,0	44	0,95	2:00
Kookwas	40	5,0	44	0,55	1:50
Synthetisch	60	2,5	55	0,80	1:25
Synthetisch	40	2,5	50	0,60	0:50
Synthetisch kort	30	3,0	37	0,40	0:30
Tere weefsels	30	1,5	50	0,50	0:45
Wol	30	1,0	55	0,50	0:40
Zijde	30	1,0	37	0,40	0:40

Programma's met voorwas duren ongeveer 15 min. langer. De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed.

* De resttijdindicator kan eveneens waarden aangeven die afwijken van de in de tabel vermelde waarden, omdat hij rekening houdt met de gebruiksomstandigheden van de wasmachine.

**Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

VOEG WASMIDDEL TOE, SLUIT DE DEUR EN KIES HET PROGRAMMA

Voeg wasmiddel toe zoals beschreven in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" in de gebruiksaanwijzing.

1. Draai de **programmakeuzeknop** naar het gewenste programma en de gewenste temperatuur.
2. Het resttijddisplay geeft de duur van het gekozen programma aan (in uren en minuten) en na enkele seconden begint het lampje van de knop **"Start/Pauze"** te knipperen.
3. De programmafases en de ingestelde centrifugeersnelheid van het geselecteerde programma lichten op.

KIES DE GEWENSTE FUNCTIE(S)

Als er een functie wordt gekozen gaat het indicatielampje branden.

Als de combinatie van programma, extra functies en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

Knop "Makkelijk te strijken"

- Kan bij de programma's Kookwas en Synthetisch worden gebruikt om het strijken te vergemakkelijken.
- Verhoogt de hoeveelheid water en de was wordt zachtjes gecentrifugeerd.

Knop "Voorwas"

- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil). De cyclus duurt ongeveer 15 min. langer.

Knop "Intensief spoelen"

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Knop "Spoelstop"

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name geschikt voor het programma "Synthetisch" of "Fijne was".
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugereren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt afpompen.

Opmerking: het programma stopt op "Spoelstop" als het lampje "Spoelstop" in de programmafase-indicatie brandt.

De extra functie "Spoelstop" beëindigen:

- Druk nogmaals op de knop "Spoelstop"; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de stukken niet wilt centrifugereren, de programmakeuzeknop op het programma "Afpompen" zetten en de knop **"Start/Pauze"** nogmaals indrukken tijdens het knipperen.

Knop "Beperken centrifugeersnelheid"

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als de centrifugeersnelheid **"0"** wordt ingesteld, wordt het wasgoed uiteindelijk niet gecentrifugeerd, maar wordt er tijdens het spoelen toch tussentijds gecentrifugeerd. Het water wordt dan eenvoudig afgepompt.

STARTSELECTIE

Met de "Startselectie" kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld 's nachts bij het voordelige elektriciteitsstarief.

- Druk op de knop "Startselectie" om het gewenste aantal uren (van 1 tot 23) te selecteren;
- Druk op de knop **"Start/Pauze"**.
- De indicatie van de vertraging verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende tijd.
- Het aantal geselecteerde uren kan worden verminderd door nogmaals op de knop "Startselectie" te drukken.

De "Startselectie" wissen.

- Draai de programmakeuzeknop naar **"0"**.
- Selecteer opnieuw het gewenste programma en de extra functies en druk op de knop **"Start/Pauze"**.

PROGRAMMASTART

Draai de kraan open en druk op de knop **"Start/Pauze"**. Het lampje van de knop **"Start/Pauze"** gaat branden.

De indicatielampjes geven aan in welke fase het programma zich bevindt. Na de start van het programma gaat de fasewijzer van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugereren.

Wanneer een fase van het programma voltooid is, gaat het bijbehorende lampje uit.

DEURVERGRENDELING

Wanneer het indicatielampje "Deur vrij" brandt, kan de deur worden geopend.

EINDE PROGRAMMA

- De resttijdindicator geeft "0.00" weer en de lampjes van de fasewijzer zijn allemaal uit.

1. Draai de programmakeuzeknop naar **"0"**.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
4. Draai de kraan dicht en laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

EEN ANDER PROGRAMMA OF EXTRA FUNCTIE SELECTEREN NADAT EEN PROGRAMMA GESTART IS

1. Druk op de knop **"Start/Pauze"** om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
2. Selecteer het nieuwe programma (met temperatuur), extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop **"Start/Pauze"**. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN PROGRAMMA ANNULEREN VOOR HET EINDE

1. Druk op de knop **"Start/Pauze"** om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
2. Zet de programmakeuzeknop op "Afpompen". Het lampje **"0"** van de centrifugeerindicatoren gaat aan en de resttijdindicator staat op "0:02".
3. Druk op de knop **"Start/Pauze"** om het programma "Afpompen" te starten.